



Falschbedienung

Schieben Sie den Behang/Rollladen nie von Hand hoch.
Das könnte Funktionsstörungen hervorrufen.

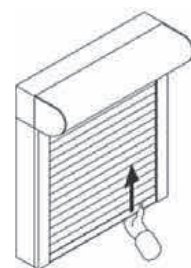

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Belasten Sie den Behang/Rollladen nicht mit zusätzlichen Gewichten.

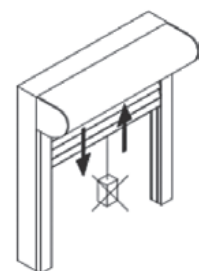


Bedienung von Hand mit Aufzugsgurt (auch Schnur oder Seil)

Allgemeines Vorgehen

Beim Öffnen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen.
Der Behang/Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen.
Beim Schließen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen.
Den Aufzugsgurt nie loslassen.

Achtung:

Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung des Aufzugsgurts.

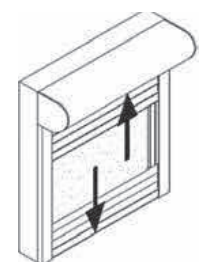


Öffnen/Schließen

Den Aufzugsgurt immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen.

Achtung:

Ziehen Sie den Aufzugsgurt nicht zu weit zur Seite. Das führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.

Der Aufzugsgurt wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie loslassen.

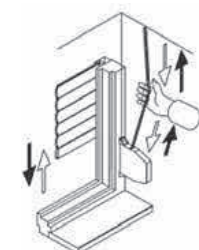


Bedienung mit Nothandkurbel (NHK)

Öffnen / Schließen

Bei Ausführung Bedienung mit Nothandkurbel ist bei Betätigung der Nothandkurbel beim Erreichen der Endlagen des Behangs darauf zu achten, dass die Kurbel nicht weiter gedreht wird, da sonst die Endlagen der Motoreinstellung ausgesetzt werden können.

Sie nutzen einen NHK (Nothandkurbel) – Antrieb; der Ihnen neben der komfortablen Bedienung mit einem Schalter auch die Notöffnung des Behangs mit Nothandkurbel bei einem Stromausfall ermöglicht.

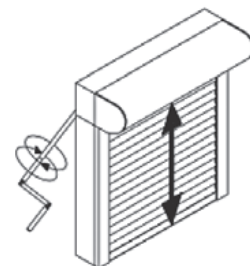

Bedienung der Nothandkurbel:


1. Die Bedienung mit Nothandkurbel ist nur für den Notfall gedacht; eine **regelmäßige Benutzung kann den Antrieb beschädigen**.

Hinweis: Machen Sie sich daher nach der Inbetriebnahme mit der Bedienung der Nothandkurbel vertraut. Merken Sie sich insbesondere die korrekte Drehrichtung, die zu einer Anhebung des Behangs führt. Markieren Sie ggf. die korrekte Drehrichtung am Ansatzpunkt der Nothandkurbel.


2. Zur Bedienung nehmen Sie die Nothandkurbel mit beiden Händen (eine an der Bedienstange, die andere an unteren Kurbelansatz) möglichst senkrecht zur Aufhängung und drehen die Nothandkurbel in die vorgegebene Drehrichtung.

Hinweis: Ziehen Sie die Kurbel und die Kurbelstange nicht zu weit zur Seite. Sonst führt es zu Schwergängigkeit und übermäßigen Verschleiß des Kurbelgelenks.

3. Verlangsamen Sie vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Nothandkurbel. Ein Überdrehen der Nothandkurbel in die falsche Richtung (über die Endpunkte hinaus) kann den Behang bzw. das mechanische System möglicherweise beschädigen.

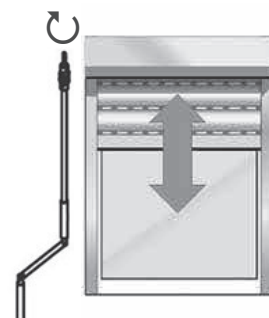

Bedienung Nothandkurbel **links**
– Drehrichtung **im** Uhrzeigersinn

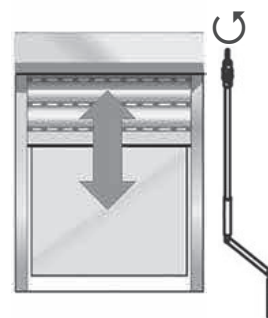

Bedienung Nothandkurbel **rechts** –
Drehrichtung **gegen** Uhrzeigersinn

Bedienung mit Elektromotor

Vorgehen im Winter


Schalten Sie die automatische Steuerung ab, wenn ein Anfrieren droht. Eine Ausnahme stellen Rollladenantriebe dar, die mit einer Hinderniserkennung ausgestattet sind.



Zugänglichkeit der Bedienelemente beschränken

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter des Rollladens spielen.

Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten.

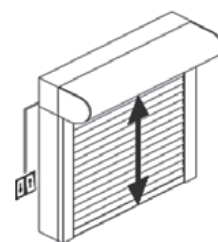


Vorgehen bei Endleisten ohne Stopper

Bitte beachten Sie, dass bei Endleisten ohne Stopper der Behang/Rollladen nicht im Kasten verschwindet.

Achtung:

Sollte der Rollladen vollständig im Kasten aufgewickelt sein, so dürfen Sie den Motor nicht mehr bedienen.

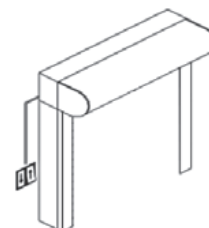


Automatisch vor Balkon- und Terrassentür

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Behang/Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren.

Achtung:

Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.

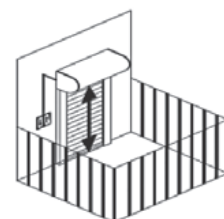


Betätigung mit Dreh- oder Tastschalter

Durch Drücken und Halten der entsprechenden Taste (AUF/AB) bzw. durch Drehen und Halten des Drehschalters (LINKS/RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.

Achtung:

Durch Loslassen der Taste bzw. des Drehschalters stoppt der Behang/Rollladen.

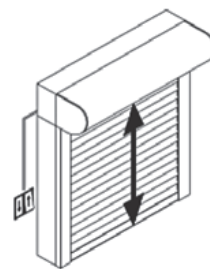

Betätigung mit Rastschalter


Durch Drücken der entsprechenden Taste (AUF/AB) bzw. durch Drehen des Drehschalters (LINKS/RECHTS) bewegt sich der Behang/Rollladen in die gewählte Richtung.

Achtung:

Durch Drücken der Stopptaste oder der Taste für die Gegenrichtung bzw. durch Zurückdrehen des Drehschalters (je nach Schalterausführung) stoppt der Behang/Rollladen.


Bitte beachten Sie:

Weitere Anweisungen für Elektromotoren und Schalter mit Automatiksteuerung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anleitung.

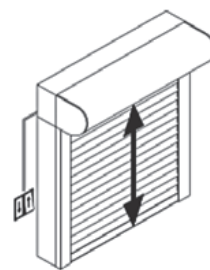

Bedienung Insektenschutz

Beim Entriegeln des Insektenschutzgitters ist zu beachten, dass das Gitter mit beiden Händen so weit wie möglich nach oben geführt wird, um Beschädigungen durch zu schnelles oder ruckartiges Einfahren zu verhindern.

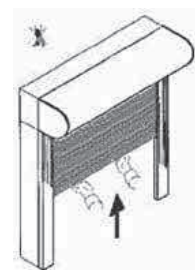


Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche der sichtbaren Bauteile regelmäßig zu reinigen.

Achtung:

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger. Trennen Sie die relevanten Bauteile vom Strom, falls dieser außerhalb des Blickfeldes bedient werden kann.

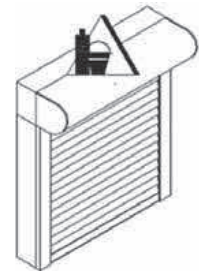

Wartung

Untersuchen Sie regelmäßig alle beweglichen Teile und die Bedienteile auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung sowie das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern.

Verwenden Sie nur originale Ersatzteile. Weitere Wartungsarbeiten wie z. B. die Einstellung der Endlagen können nur von ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.

Achtung:

Sollte z. B. der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Behang/Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden. Den Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

